

M4A1 (M733) パトリオットを装着する際の配線加工について




M4 タイプ (バッテリー配線が後方にあるタイプ) への組み込みでは配線を後方にする作業を伴います。


1. メカBOXを取り出します。




2. メカBOXを分解しますが図のようにSPRINGガイドが飛び出しますので慎重に開けてください。

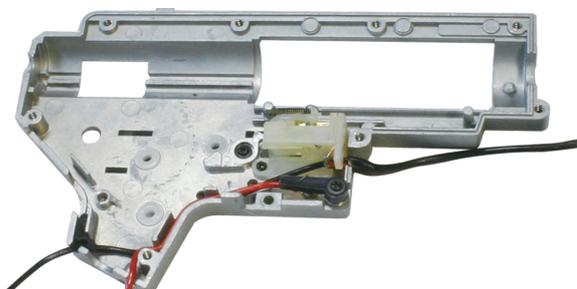


3. 一度、必要なもの 外を全て外します。細かなパーツ、組み込み順番等ございますので書籍等を参考にしてください。
次に黒い線を先に外します。絶縁テープにて固定されていますのでそれをとってから外してください。

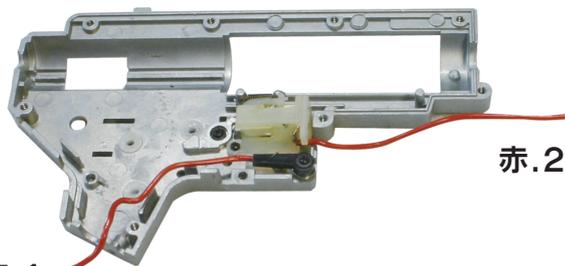

4. 黒い線を外した状態。続いて赤い線も後方にまわします。図の「赤.2」を後方へまわします。

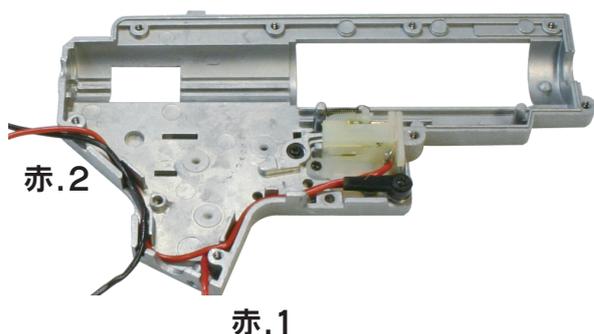


5. 黒い線も後方へまわします。

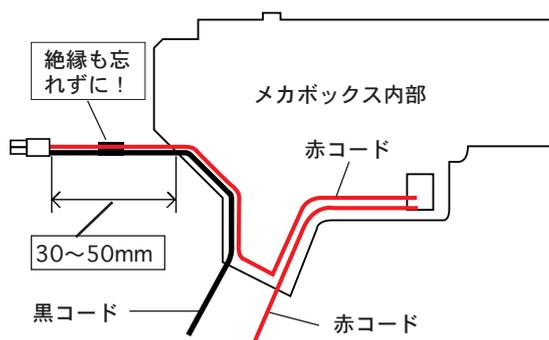

※コネクターはノーマルのものを流用し、線の接続には必ず半田づけをして下さい。

配線加工は以上です。以下はその他の加工について。

1

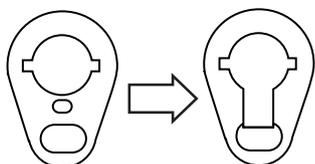

線を後から出せるように、ストックプレートを下図の様に加工して下さい。

2

ストックベースは 20mm 残します。プレートにひっかける「でっぱり」分は (5mm 程度) だけ残しその他カット。

